

Cuisinart®

Râșniță automată

DBM8V2E



Instrucțiuni

Pentru siguranța dvs. și pentru a utiliza timp îndelungat acest produs, citiți întotdeauna cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.

CUPRINS

Instrucțiuni de siguranță -----3

1. Introducere -----5

2. Descriere -----5

3. Asamblare -----5

4. Utilizarea aparatului -----5

5. Curățarea și întreținerea -----6

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ



• **ATENȚIE:** Pungile de plastic folosite pentru a acoperi aparatul sau a-l împacheta pot fi periculoase. Pentru a preveni riscul de sufocare, nu le lăsați la îndemâna copiilor. Aceste pungi nu sunt jucării.

- Nu scufundați baza râșniței în apă sau în niciun alt lichid.
- Deconectați întotdeauna aparatul imediat după utilizare, înainte de asamblare sau demontare, înainte de a scoate alimentele și înainte de curățare. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când este conectat la priză. Pentru a-l scoate din priză, trageți de ștecher, niciodată de cablu.
- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea blatului de lucru și evitați contactul cu suprafețe fierbinți.
- Nu așezați aparatul pe o sursă de căldură sau în apropierea acesteia.
- În timpul utilizării, evitați contactul cu piesele mobile.
- Înainte de utilizare, verificați că în rezervor nu există obiecte străine.
- Utilizați aparatul doar pentru a râșni boabe de cafea prăjite. Măcinarea altor ingrediente, precum fructe cu coajă lemnoasă, condimente sau boabe neprăjite poate toci lama și duce la o râșnire necorespunzătoare sau la vătămări corporale.
- Aveți grijă în mod deosebit dacă aparatul este utilizat aproape de copii. Păstrați aparatul într-un loc în care copiii nu pot ajunge.
- Nu utilizați aparatul dacă a căzut sau dacă prezintă urme vizibile de deteriorare.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie să fie înlocuit de producător, de agentul său post-vânzare sau de persoane cu calificare similară, din motive de siguranță.
- Utilizatorul nu trebuie să repare aparatul pe cont propriu.
- Utilizarea de accesorii care nu sunt recomandate de Cuisinart® poate provoca incendii, electrocutări sau risc de vătămări corporale.

- Nu utilizați aparatul în aer liber.
- Numai pentru uz casnic.
- Scoateți imediat din priză aparatul dacă apar probleme în timpul utilizării.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mintală redusă sau care nu au experiența și cunoștințele necesare, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la modul de utilizare în siguranță a aparatului și înțeleg riscurile pe care le implică. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.

ECHIPAMENTELE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE LA SFÂRȘITUL DURATEI DE VIAȚĂ



În atenția tuturor și pentru participarea activă la protejarea mediului înconjurător:

- Nu eliminați aceste produse împreună cu deșeurile menajere.
- Utilizați sistemele de returnare și de colectare din țara dvs.

Unele materiale pot fi astfel reciclate sau recuperate.

1. INTRODUCERE

Felicitări pentru achiziționarea acestui produs!

Cuisinart® dezvoltă de peste 30 de ani o gamă completă de electrocasnice pentru bucătărie, care le permit bucătarilor amatori pasionați și măestrilor bucătări să-și exprime la maximum creativitatea.

Toate aparatele Cuisinart® au la bază strânsa colaborare între ingineri și nume mari din domeniul gastronomic, precum Paul Bocuse, carismaticul ambasador al mărcii. Fiecare produs îmbină rezistența, inovația, performanța și ergonomia.

Fabricate din materiale profesionale precum oțel inoxidabil periat, produsele noastre se vor integra cu ușurință în orice bucătărie, grație designului lor simplu și elegant.

2. DESCRIERE


- 1.Capacul rezervorului
- 2.Rezervor de boabe detașabil de mare capacitate: 250 g, adică un pachet întreg
- 3.Plăci de măcinare (nu sunt afișate în imagine)
- 4.Selector de măcinare cu 18 poziții - de la espresso la râșnire fină - Setare extraprecisă a nivelului de măcinare - Adaptează automat cantitatea de boabe de râșnit, în funcție de aroma selectată
- 5.Bara de putere
- 6.Cadran rotativ pentru a selecta numărul dorit de cești
- 7.Carcasă din oțel inoxidabil periat
- 8.Recipient detașabil pentru colectarea cafelei măcinate
- 9.Locaș pentru depozitarea cablului

Râșnița de cafea Cuisinart® este prevăzută cu un cronometru electric ce oprește automat râșnița la finalul procesului, ca dublă măsură de siguranță.

3. ASAMBLARE

- 1.Așezați rezervorul de boabe pe baza carcasei și înșurubați-l pentru a-l fixa.
- 2.Puneți recipientul detașabil pentru colectarea cafelei măcinate la locul său. Verificați dacă orificiul recipientului detașabil pentru colectarea cafelei măcinate se fixează bine pe zona prin care cade cafeaua măcinată.

- 3.Umpleți cu boabe rezervorul de boabe
- 4.Puneți capacul rezervorului
- 5.Selectați aroma rotind rezervorul de boabe în sens invers acelor de ceasornic
- 6.Conectați cablul la priză. Dispozitivul este gata de funcționare

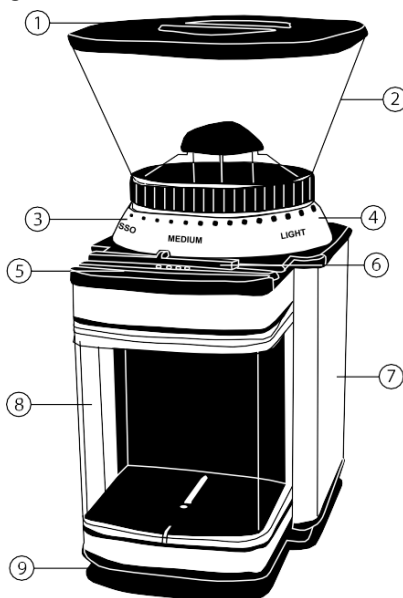

4. UTILIZAREA APARATULUI

- 1.Dați la o parte capacul rezervorului de boabe.
- 2.Umpleți rezervorul cu boabe; aveți grijă să închideți bine capacul (cantitatea maximă de cafea: 250 g).
- 3.Conectați cablul la priză.
- 4.Setați selectorul de măcinare la aroma dorită
NB: Utilizați aroma „medie” sau „ușoară” pentru un cafetieră cu filtru și „espresso” pentru espresso.
- 5.Poziționați cadranul rotativ la numărul de cești dorit (2-18). Aveți în vedere că, în funcție de preferințele dvs., puteți prepara cafea mai tare sau mai slabă, ajustând selectarea numărului de cești.
- 6.Apăsați și eliberați bara de putere pentru a măcina.

Rețineți: O caracteristică de siguranță a râșniței nu permite să o utilizați decât dacă rezervorul și recipientul de colectare a cafelei măcinate sunt la locul lor.

7. Râșnirea se va opri automat la finalizare.
8. Pentru a opri funcționarea, aduceți cadranul rotativ în poziția „Off” (oprit) și unitatea se va opri. Pentru a o reporni, repetați pașii 5 și 6 de mai sus.
9. Scoateți recipientul pentru colectarea cafelei măcinată, cafeaua este râșnită!

5. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Nu lăsați aparatul pe blatul de bucătărie. Deconectați aparatul atunci când nu îl utilizați. Toate părțile detașabile pot fi spălate la mașina de spălat vase, pe raftul de sus. Nu așezați piesele pe raftul de jos.

Pentru a curăța baza motorizată, folosiți un burete înmuiat în detergent neabraziv. Nu utilizați bureți abrazivi. Folosiți o perie de curățare pentru a curăța zona prin care cade cafeaua măcinată.

EAC



FR

Aparatul și
accesoriile sale
se pot recicla

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

SAU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

BABYLISS SARL
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
França

www.cuisinart.eu

IB-4/248B